

• Az összes utasítást/leírást őrizze meg a későbbi hivatkozás céljára!
3M, E-A-R, Classic és Superfit a 3M bejegyzett védjegyei.

CZ

Použití:

Tyto výrobky jsou určeny pro vložení do zvukovodu ke snížení míry vystavení uživatele škodlivé hladině hluku a hlasitým zvukům.

Δ Zvláštní pozornost je třeba věnovat výstražným nápisům, pokud jsou uvedeny.

Δ VAROVÁNÍ! V souladu s Uživatelskou příručkou, tato ochrana sluchu pomáhá redukovat expozici ustáleného hluku, stejně tak průmyslový hluk a hluk z provozu automobilů a letadel a také velmi dobře redukuje velmi hlasitý impulsní hluk, stejně tak sířelbu.

Je obtížné předem určit potřebnou a/nebo aktuální míru ochrany sluchu během vystavení impulsnímu hluku.

Když slyšíte monotónně nebo slyšíte zvonění nebo bzučení nebo po jakékoliv expozici hluku (sířelbu) nebo z nějakého důvodu máte problém se sluchem, Váš sluch může být ohrožen.

SCHVALENÍ

Tyto produkty jsou typově schváleny organizací INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, UK (notifikovaný orgán 0194) a každoročně kontrolovány organizací BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, UK, notifikovaný orgán 0086.

Tyto produkty jsou označeny symbolem CE v souladu se směnicí 89/686/EEC nebo evropským nařízením 2016/425. Příslušná legislativa je uvedena v certifikátu a v prohlášení o shodě na www.3m.com/Hearing/certs.

Tabulka hodnot útlumu:

f (Hz) = testovací frekvence

Mf (dB) = střední útlum

Sf (dB) = standardní odchylka

APVf (dB) = předpokládaná hodnota ochrany

POKYNY PRO NASAZENÍ

Před tím, než si zátkové chrániče nasadíte, prohlédněte si je a ujistěte se, že nejsou poškozené. Pokud zjistíte, že je výrobek poškozený, okamžitě jej odstraňte a použijte nový.

Umyjte si ruce mýdlem a opláchněte je před nasazením zátkových chráničů.

Zátkové chrániče si nasadíte vždy předtím, než vstoupíte do hlučného prostředí.

1 Srolujte opatrně ušní zátky pomocí palce a prstů. Pozvolna zveďte tlak stlačování ušní zátky do velmi tenkého válečku.

2 Tvarujte zátkový chránič dokud není zcela ztlačený. S opačnou rukou přes hlavu zatáhněte za horní část ucha, abyste uvolnili vchod do zvukovodu.

3 Přidržíte na místě dokud se zátkový chránič neroztáhne. Zatlačte zátku. Měli byste cítit pouze zadní část zátky (obrázek C). Když cítíte větší část mimo zvukovod (obrázek D) vyjměte zátku a opakujte nasazení. Když nemůžete správně upevnit, zkuste odlišnou velikost nebo jiný typ ochrany sluchu.

POZNÁMKA: 3M™ Classic™ Superfit™, Superfit™ 33 a Superfit™ 36 zátkové chrániče sluchu jsou opatřeny oranžovou kružkovou značkou, která by neměla být viditelná, pokud jsou zátky správně vloženy do ušního kanálku.

KONTROLA TĚSNOSTI NASAZENÍ

Jakmile jsou zátkové chrániče správně nasazeny, Váš hlas by měl znít dutě a okolní zvuky by měly znít tlumeněji.

Vyzkoušejte funkci ušní zátky poslechem kontinuálního hlasitého zvuku. Zakryjte si uši dlaní. Hluk by měl znít stejně jako když je nemáte zakryté.

V průběhu nošení pravidelně kontrolujte, zda jsou zátky pevně nasazené. Pokud se zátky uvolní, může to významně snížit aktuální ochranu. Pro opětovné nasazení postupujte dle bodů 1-3 výše.

POZNÁMKA: Velikost a tvar zvukovodu každého člověka jsou individuální. Pokud se vám nedaří nasadit si zátkové chrániče sluchu správně a pohodlně do obou uší, kontaktujte pracovníka ochrany zdraví při práci nebo společnost 3M pro další informace.

Výzkum naznačuje, že uživatelé mohou pozorovat nižší snížení hluku, než je uvedena hodnota útlumu na obalu, z důvodu rozdílnosti v usazení zátek, dovednosti při nasazování a motivaci uživatele. Informace o tom, jak postupovat při stanovení hodnot a odhadu útlumu, naleznete v příslušných pokynech. 3M důrazně doporučuje chrániče sluchu otestovat.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Zátkové chrániče sluchu: Pomalu se rozpínající PVC pěna
Polyuretanová pěna (aplikovaná pouze na 3M™ E-A-R™ Klasik™ Soft™)
Recyklované PVC

Šňůrka:

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Tyto zátkové chrániče jsou určeny pro jedno použití a měly by být po použití zlikvidovány.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Podrobnější informace naleznete v balení. Před použitím skladujte produkt v čistotě a suchu. Při přepravě používejte originální obal. Výrobek zlikvidujte do 5 let od data výroby, poškozený výrobek likvidujte ihned.

Maximální relativní vlhkost
Rozmezí teplot pro skladování (°C)


Datum výroby (měsíc/rok)

Název a adresa výrobce

Zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

VAROVÁNÍ:

- Vždy se ujistěte, že kompletní výrobek je:
 - vhodný pro danou aplikaci;
 - správně nasazen;
 - nošen po celou dobu expozice;
 - vyměněn, když je potřeba.
- Určité chemikálie mohou na tento výrobek působit škodlivě. Další informace si vyžádejte u společnosti 3M.
- Pokud dojde k poškození chrániče sluchu, okamžitě opusťte prostor.
- Nedoporučujeme používat zátkové chrániče sluchu se šňůrkou v prostředí, kde hrozí nebezpečí, že dojde k zachycení šňůrky.
- Aby tento výrobek patřičně chránil uživatele před škodlivým hlukem, je důležitý správný výběr, školení, správné používání a vhodná údržba výrobku. **Zvláštní pozornost by měla být věnována varovným prohlášením tam, kde uvedeno.**
- Nedodržení všech pokynů a/nebo nesprávný výběr a nasazení zátkových chráničů sluchu během expozice hluku mohou mít za následek poškození zdraví včetně poranění a/nebo trvalou ztrátu sluchu.
- Přečtěte si všechny návody k použití a uložte je pro případ budoucí potřeby. 3M, E-A-R, Classic a Superfit jsou obchodní značky společnosti 3M.

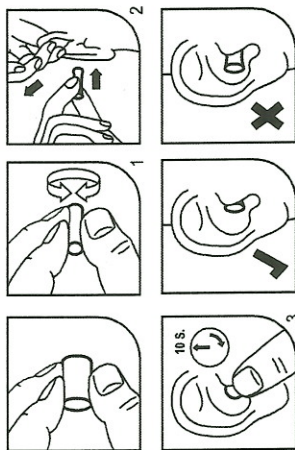

NOMINAL SIZE DESIGNATION (mm)	Largest Filled	
	Smallest Filter	Filter
3M™ E-A-R™ Classic™	5	13
3M™ E-A-R™ Classic II™	5	13
3M™ E-A-R™ Classic™ Small	5	11
3M™ E-A-R™ Superfit™ 33	5	12
3M™ E-A-R™ Superfit™ 36	5	13
3M™ E-A-R™ Classic™ Soft	9	12

- NO** 3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper
- FI** 3M™ E-A-R™ Classic™ korvatulpat
- IS** 3M™ E-A-R™ Classic™ örnáttappar
- PT** 3M™ E-A-R™ Classic™ Tampões Auditivos
- GR** 3M™ E-A-R™ Classic™ Ορυκτά Εμπόδια
- PL** Wkładki przeciwdźwiękowe 3M™ E-A-R™ Classic
- HU** 3M™ E-A-R™ Classic™ szorcszálló dugók
- CZ** 3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkový chránič sluchu
- GB** 3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
- FR** Game de bouchons d'oreille à rotule 3M™ E-A-R™ Classic™
- DE** 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzkapseln Auswahl
- IT** Fessili auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™
- ES** Insertos auriculares 3M™ E-A-R™ Classic™
- NL** 3M™ E-A-R™ Classic™ Oortoppen
- SE** 3M™ E-A-R™ Classic™ serie hörskyddarp
- DK** 3M™ E-A-R™ Classic™-seriens ørepropper



DV-2563-0566-0_1ss1

- UA** Емплі 3M™ E-A-R™ Classic™ слуху
- HR** 3M™ E-A-R™ Classic™ Eupci za uši
- BG** 3M™ E-A-R™ Classic™ тапа ауропони
- RS** 3M™ E-A-R™ Classic™ асина ауропони
- TR** 3M™ E-A-R™ Classic™ Sesi Kullak Tıkaçları
- KZ** 3M™ E-A-R™ Classic™ құрауықпаны қорғағыш апараттары
- AU** 3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
- AE** 3M™ E-A-R™ Classic™ إمبونات الأذن
- SK** 3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
- SI** 3M™ E-A-R™ Classic™ Eupci za ušesa
- IL** 3M™ E-A-R™ Classic™ צננות אוזניים
- EE** 3M™ E-A-R™ Classic™ Range kõrvaltõpid
- LV** 3M™ E-A-R™ Classic™ šņēpns ausu aizbāžņi
- LT** 3M™ E-A-R™ Classic™ ausų (šūkalai)
- RO** 3M™ E-A-R™ Classic™ anvelope
- RU** 3M™ E-A-R™ Classic™ Промежуточные беруши

